


AP 702



LAPEYRE[®]
Département Outillage

300 Route de Dieppe
76230 ISNEAUVILLE, France
Tél. : (33) 02 35 07 81 41 - Fax : (33) 02 35 07 81 45

Nomenclature

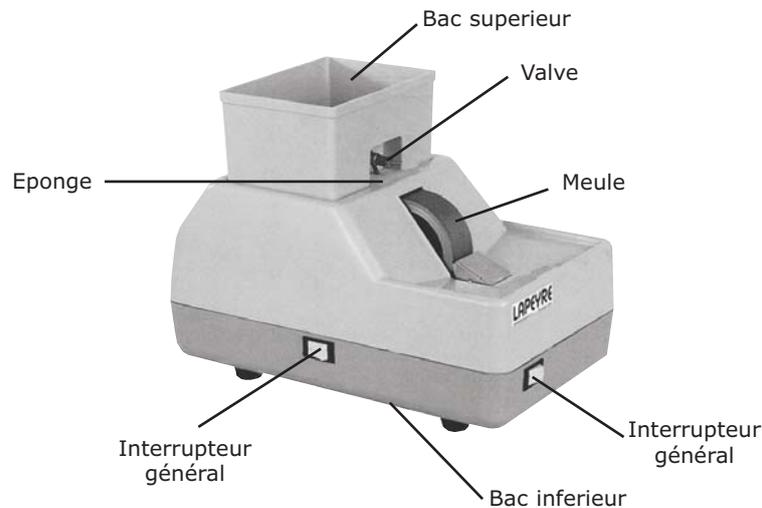

Utilisation

Vous venez d'acquérir une meuleuse manuelle AP 702. Afin de vous aider à utiliser correctement cette machine, nous vous conseillons de lire ce manuel avec soin.

Mesures de sécurité

N'employer pas l'AP 702 pour d'autres buts que le meulage.

Pendant l'utilisation ne pas toucher la meule.

Ne placez pas la machine dans un endroit de haute température ou ne pas la laisser exposée à la lumière du soleil.

Si n'importe quel liquide ou tout autre matériau venaient à être en contact avec la machine, arrêtez le commutateur immédiatement et débrancher la prise de courant. Elle ne doit pas être actionnée jusqu'à ce que la machine soit complètement vérifiée et réparée par un professionnel.

Aucune autre pièce de rechange ne peut être adaptée sur l'AP 702 à part des pièces originales.

Si la machine n'est pas utilisée pendant une certaine période, débranchez-la de la prise de courant.

Note: Le fournisseur de cette machine n'est pas responsable des accidents produits par un opérateur négligent.

Déballage de l'AP702

1. Ouvrez le carton, et sortez la machine.
2. Prendre la machine soigneusement et la poser sur un bureau droit et stable.

Accessoires

- Un réservoir d'eau supérieur
- Un réservoir inférieur
- Une longueur de tuyau
- Une pierre
- Une courroie

Fonctionnement

Quand l'AP 702 doit être employée, reliez le tuyau de la valve au réservoir inférieur. Alors placez le réservoir inférieur en bas de la machine et menez le drain au tunnel d'égout.

Placez le réservoir supérieur dans la cuvette sur le dessus de la machine et laissez 700 à 800 ml d'eau propre. Quand la machine est utilisée pour la première fois, enlevez l'éponge qui se situe sous la valve, imbibe-la d'eau, serrez-la dans votre main puis remettez-la en place. Ouvrez la valve et laissez l'eau s'égoutter à 80 ou 100 gouttes par minute. Mettez alors en marche le commutateur. La machine est prête à être employée.

Après que la machine soit utilisée pendant une certaine période, remplacez l'eau et nettoyez les bacs.

Quand la meule a été utilisée pendant une certaine période, la fatigue de meulage apparaîtra (ne rectifie plus) Dans ce cas-ci, utilisez la pierre pour conditionner la meule. Pendant ce temps, ouvrez la valve.